

LAS ACTUALIZACIONES POR AIRE SIMPLIFICAN LAS COSAS


La última generación de Toyota Audio Multimedia ha llegado, e incluye una enorme lista de excelentes funciones de entretenimiento, comodidad y conectividad. Ahora, gracias a las actualizaciones por aire, el nuevo software puede ser instalado directamente en el vehículo.



REPRODUCIR VIDEO


CÓMO FUNCIONA

Al igual que con su teléfono, estas actualizaciones por aire están diseñadas para facilitar el disfrute de las últimas funciones del vehículo y solucionar algunos problemas existentes.

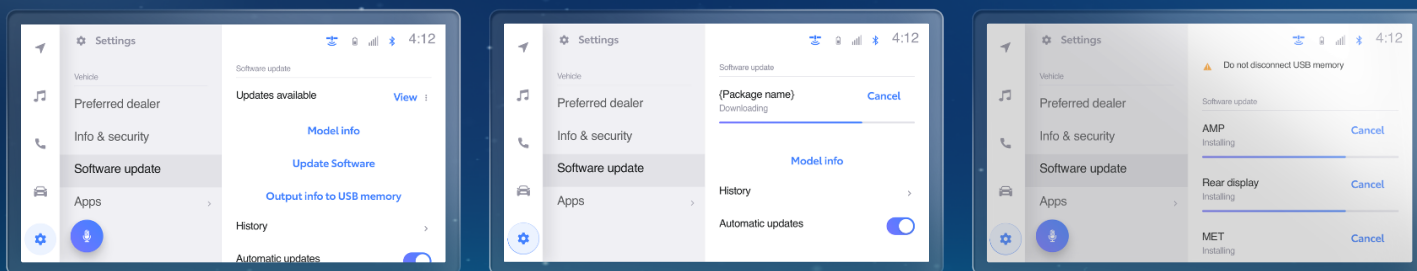

- 1 Las actualizaciones funcionan con cualquier vehículo que esté equipado con un Data Communications Module (DCM).
- 2 Estas actualizaciones pueden ejecutarse a través de una conexión wifi externa o pueden instalarse a través de una unidad USB.¹
- 3 A excepción de las actualizaciones completas del sistema, las actualizaciones están diseñadas para que se desarrollen mientras se mantiene la completa funcionalidad del sistema.


Estas actualizaciones pueden activarse de una de tres maneras:

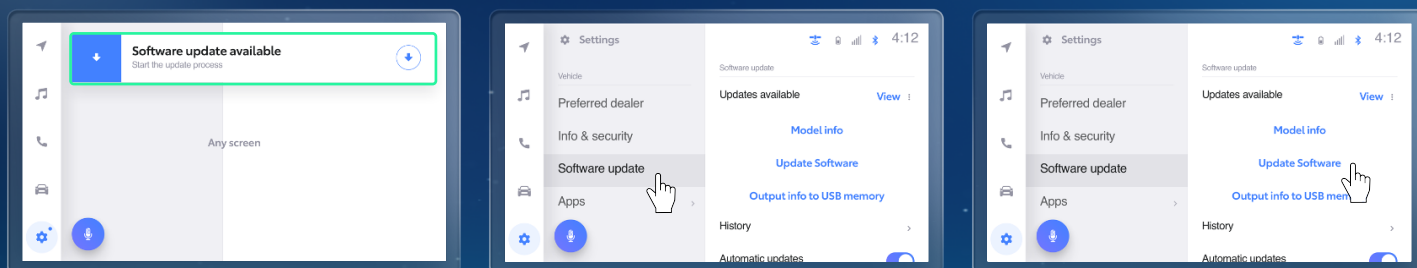


- 1 Aproximadamente una vez a la semana, el sistema comprobará si hay una actualización disponible cuando el vehículo se enciende.
- 2 Toyota puede enviar una actualización bajo pedido siempre que sea necesaria.
- 3 Se puede buscar y ejecutar una actualización manualmente.

ACTUALIZACIÓN MANUAL


Aprendamos cómo realizar una actualización manualmente a través de una conexión inalámbrica.

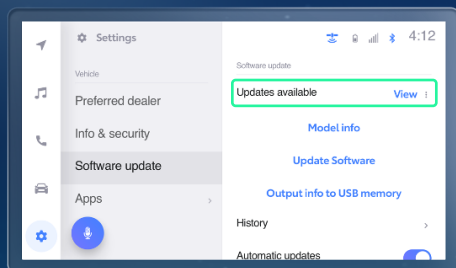


- 1 En el menú Settings del vehículo, selecciona **Software update**.

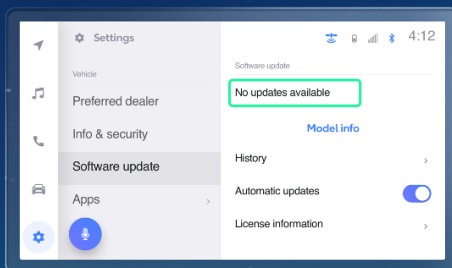


- 2 El sistema comprobará de inmediato si existe una actualización disponible, y luego mostrará **No updates available** o **Updates available**, con opción de ver más información.

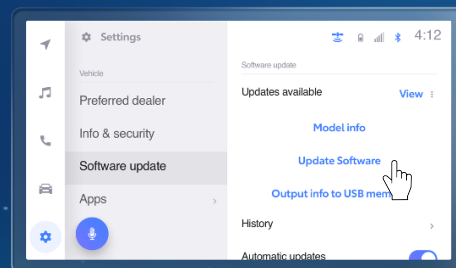


- 3 Si existe una actualización disponible, podrás ver la opción **Update Software** para iniciar el proceso de actualización, además de Model info, que te permite ver las especificaciones actuales del sistema.

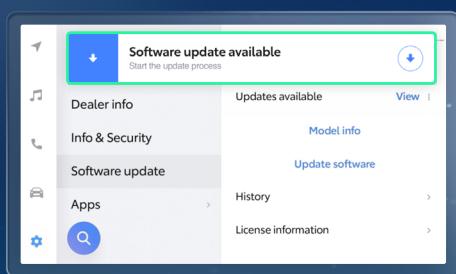



- 4 Si hay un banner emergente con un botón de descarga, acepta el acuerdo de términos de servicio.

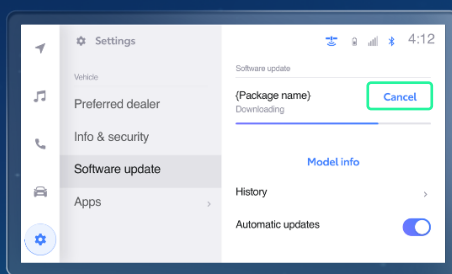

- 5 También hay una opción para cancelar (**Cancel**) la actualización.

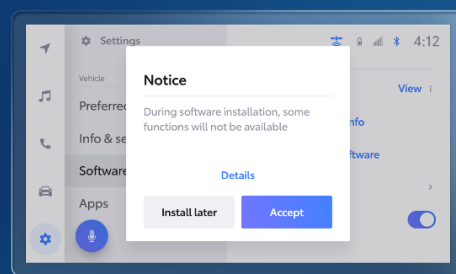


- 6 El vehículo puede ser conducido durante la actualización, pero la funcionalidad del sistema puede verse reducida hasta que finalice.

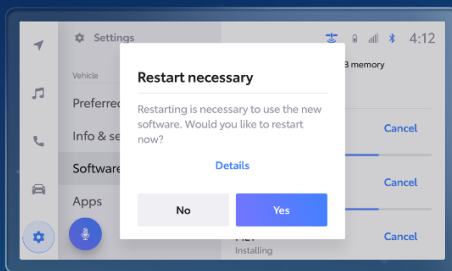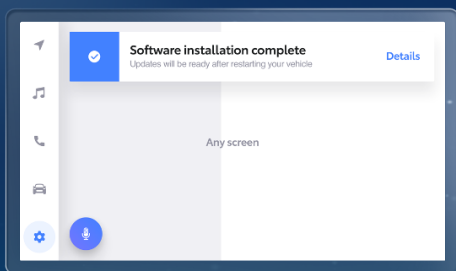

- 7 Es posible que otra ventana emergente aparezca cuando se complete la actualización. Para finalizar la actualización, el vehículo o el sistema multimedia debe ser reiniciado.

OTRAS CONFIGURACIONES

El sistema ofrece muchas personalizaciones al proceso de actualización a través del menú principal **Settings**, incluyendo si se muestran las notificaciones cuando hay actualizaciones no críticas disponibles.

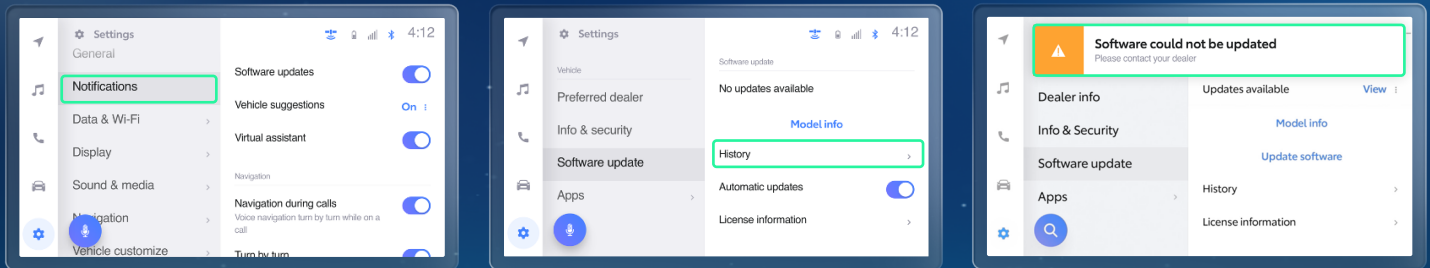

- 1 Ten en cuenta que, aunque las actualizaciones regulares y críticas pueden posponerse, solo pueden desactivarse las notificaciones (**Notifications**) para actualizaciones regulares.
- 2 Puedes ver un historial (**History**) de las actualizaciones instaladas y su contenido.
- 3 Si una actualización se instala de forma incorrecta, el sistema se revierte a la última versión estable; si se interrumpe, se reinicia cuando el vehículo se enciende nuevamente.

Eso fue una mirada rápida a cómo funcionan las actualizaciones por aire con el más reciente sistema de Toyota. Para conocer más sobre Audio Multimedia, visita toyotapr.com/serviciosconectados.

DIVULGACIÓN

1. El puerto USB puede no ser compatible con todos los teléfonos móviles, reproductores MP3/WMA y modelos similares.

(Publicado el 21 de marzo de 2022)